HW-H550
HW-H551

ระบบ Wireless Audio - Soundbar

(ระบบลำโพงแบบแอ็กทีฟ)

คู่มือการใช้งาน

ทุกจินตนาการล้วนเป็น
จริงได้

ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ้นนี้
หากต้องการได้รับบริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์
www.samsung.com/register

SAMSUNG

คุณสมบัติ

SoundConnect

SoundConnect ช่วยให้คุณสามารถเล่นเสียงทีวีจากทีวีซัมซุงที่สามารถใช้งานร่วมกับ Bluetooth บน Wireless Audio - Soundbar (ระบบเสียงไร้สายซาวด์บาร์) ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth และควบคุมเสียง

HDMI

HDMI จะส่งสัญญาณเสียงและภาพไปพร้อมๆ กัน และให้ภาพที่คมชัดกว่า

ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับฟังก์ชัน ARC ที่จะทำให้คุณสามารถฟังเสียงจากทีวีของคุณผ่านทางสาย HDMI ด้วยระบบ Wireless Audio - Soundbar ฟังก์ชันนี้จะใช้งานได้เมื่อคุณเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับทีวีที่ใช้งาน ARC ได้เท่านั้น

Surround Sound (เสียงเซอร์ราวด์)

คุณสมบัติเสียงเซอร์ราวด์เพิ่มความลึกและความกว้างให้กับประสบการณ์การรับฟังของคุณ

ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

โมดูลไร้สายของซัมซุงไม่ต้องใช้สายสัญญาณต่อระหว่างตัวเครื่องกับซับวูฟเฟอร์
แต่ซับวูฟเฟอร์จะเชื่อมต่อกับโมดูลไร้สายขนาดเล็กที่สื่อสารกับตัวเครื่องหลัก

โหมดเสียงพิเศษ

คุณสามารถเลือกโหมดเสียงต่างๆ 5 โหมด ได้แก่ MUSIC (เพลง), VOICE (เสียง), SPORTS (กีฬา), CINEMA (ภาพยนตร์) และ STANDARD (มาตรฐาน) ขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการเพลิดเพลิน

รีโมทคอนโทรลอเนกประสงค์

คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลที่ให้มาพร้อมSoundbar (ระบบซาวด์บาร์) ของคุณเพื่อควบคุมทีวีที่เชื่อมต่อกับเครื่องนี้ (ทำงานเฉพาะกับทีวีซัมซุงเท่านั้น)
รีโมทคอนโทรลมีคีย์ลัดสำหรับทีวีที่ช่วยให้คุณทำงานหลายอย่างด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวเท่านั้น

ระบบลำโพงแบบแอ็กทีฟ

เครื่องนี้มีระบบลำโพงแบบแอ็กทีฟที่ให้เสียงคุณภาพสูงในเครื่องขนาดเล็กเพียงเครื่องเดียว
เครื่องนี้ไม่ต้องใช้ลำโพงรอบทิศหรือการต่อสายลำโพงใดๆ ซึ่งต้องใช้ในระบบเสียงรอบทิศแบบดั้งเดิม

การสนับสนุนโฮสต์ USB

คุณสามารถเชื่อมต่อและเล่นไฟล์เพลงจากอุปกรณ์สื่อจัดเก็บ USB ภายนอก เช่น เครื่องเล่น MP3,
หน่วยความจำแฟลช USB ฯลฯ โดยใช้ฟังก์ชัน USB HOST ของ Soundbar

ฟังก์ชัน Bluetooth

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่อกับระบบ Soundbar และเพลิดเพลินกับเพลงที่มีเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้สายใดๆ!

ใบอนุญาต

DOLBY DIGITAL

ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby และสัญลักษณ์ D คู่ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

dts 2.0 Channel

สำหรับสิทธิบัตร DTS โปรดดู http://patents.dts.com ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก DTS Licensing Limited DTS, สัญลักษณ์ และ DTS และสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ DTS 2.0 Channel เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

HDMI คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และ โลโก้ HDMIเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

- หากต้องการส่งข้อสงสัยและคำขอเกี่ยวกับโอเพ่นซอร์ส โปรดติดต่อซัมซุงทางอีเมล (oss.request@samsung.com)

ข้อมูลความปลอดภัย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อค อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด้านหลัง) ออก
ภายในเครื่องไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง การซ่อมแซมควรกระทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

สัญลักษณ์นี้แสดงถึง "อันตราย ไฟฟ้าแรงสูง" ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

สัญลักษณ์นี้แสดงถึงคำแนะนำที่สำคัญสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น

คำเตือน : เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ระวังอย่าให้เครื่องนี้ถูกฝนหรือความชื้น

ข้อควรระวัง : เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต เสียบปลั๊กขาแบนด้านกว้างเข้ากับช่องเสียบด้านกว้างและเสียบเข้าให้แน่น

- ผลิตภัณฑ์นี้ควรเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC ที่มีการติดตั้งสายดินป้องกันเสมอ
- หากต้องการตัดกระแสไฟในเครื่อง ต้องดึงปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าหลัก ดังนั้น ปลั๊กไฟหลักควรอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมให้ดำเนินการได้

ข้อควรระวัง

- อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้ถูกละอองน้ำหรือหยดน้ำ อย่าวางวัตถุที่บรรจุน้ำ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
- ในการปิดผลิตภัณฑ์นี้อย่างสมบูรณ์ คุณต้องดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง ดังนั้น ปลั๊กไฟจึงต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดายและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ข้อควรระวังเบื้องต้น

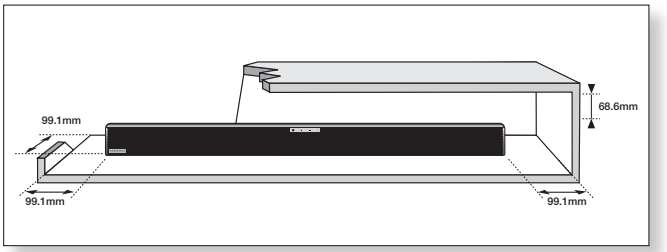

โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบ้านของคุณสอดคล้องตามข้อกำหนดด้านพลังงานที่แสดงบนสติ๊กเกอร์ระบุกระแสไฟที่อยู่ด้านหลังผลิตภัณฑ์ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวนอน บนฐานรับ (เฟอร์นิเจอร์) ที่เหมาะสม โดยมีพื้นที่ว่างรอบตัวเครื่องอย่างเพียงพอเพื่อการระบายอากาศ (7-10 ซม) ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังช่องระบายอากาศอยู่ อย่าวางเครื่องบนเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์อื่นที่อาจร้อนได้ เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ในการปิดเครื่องอย่างสมบูรณ์ ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง ถอดปลั๊กเครื่อง หากคุณตั้งใจที่จะทิ้งเครื่องไว้โดยไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน

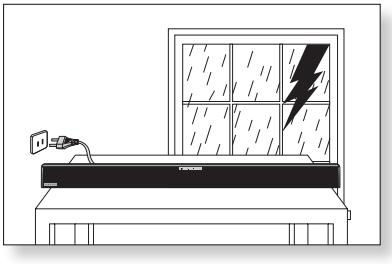

ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟติดผนัง แรงดันไฟสูงสุดในระหว่างฟ้าแลบอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

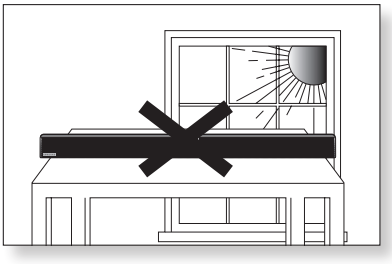

อย่าให้ตัวเครื่องถูกแสงแดดหรือแหล่งความร้อนอื่นโดยตรง เพราะอาจทำให้เครื่องร้อนจัดและทำงานผิดปกติได้

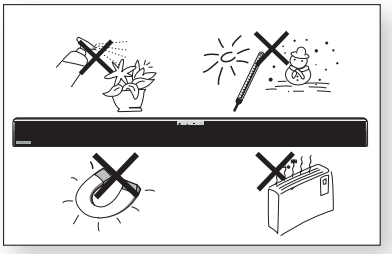

วางเครื่องให้ห่างจากความชื้น (เช่น แจกันใส่น้ำ) และความร้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าที่มีความแรงสูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หากเครื่องทำงานผิดปกติ ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานทางอุตสาหกรรม ใช้ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น

การควบแน่นอาจเกิดขึ้นหากผลิตภัณฑ์ถูกจัดเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ หากมีการขนย้ายเครื่องในระหว่างฤดูหนาว ให้รอประมาณ 2 ชั่วโมงจนกว่าตัวเครื่องจะมีอุณหภูมิปกติก่อนใช้

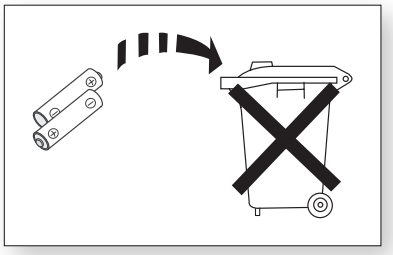

แบตเตอรี่ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม

อย่าทิ้งแบตเตอรี่ในถังขยะบ้านทั่วไป

โปรดอย่าทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ

ห้ามลัดวงจร ถอดประกอบหรือให้ความร้อนกับแบตเตอรี่

อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด ถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง

เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้แบตเตอรี่ประเภทที่เหมือนหรือเทียบเท่ากัน

สารบัญ

คุณสมบัติ 2
2 คุณสมบัติ
2 ใบอนุญาต

ข้อมูลความปลอดภัย 3
3 คำเตือนเพื่อความปลอดภัย
4 ข้อควรระวังเบื้องต้น

เริ่มต้นใช้งาน 6
6 ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน
6 สิ่งที่บรรจุในกล่อง

คำอธิบาย 7
7 ด้านหน้า
8 แผงด้านหลัง

รีโมทคอนโทรล 9
9 ส่วนต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล

การเชื่อมต่อ 10
10 การติดตั้งขาแขวนแบบติดผนัง
11 การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์ไร้สาย
12 การติดแกนทอรอยเฟอร์ไรท์กับสายไฟของซับวูฟเฟอร์
12 การพันสายไฟรอบแกนทอรอย
13 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกโดยใช้สาย HDMI
14 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกโดยใช้สายสัญญาณเสียง (อะนาล็อก) หรือ สายออปติคัล (ดิจิตอล)

ฟังก์ชัน 15
15 โหมดสัญญาณเข้า
15 Bluetooth
17 SoundConnect
18 USB
19 การใช้รีโมทคอนโทรล
22 การอัพเกรดซอฟต์แวร์

การแก้ไขปัญหา 23
23 การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก 24
24 ข้อมูลจำเพาะ

เริ่มต้นใช้งาน

ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคำศัพท์เฉพาะต่อไปนี้ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน

ไอคอนที่ใช้ในคู่มือนี้

ไอคอน	ข้อมูล	คำจำกัดความ
	ข้อควรระวัง	แสดงสถานการณ์ที่ฟังก์ชันไม่ทำงาน หรือการตั้งค่าอาจถูกยกเลิก
	หมายเหตุ	แสดงเคล็ดลับหรือคำแนะนำเกี่ยวกับหน้า ซึ่งช่วยให้คุณใช้งานฟังก์ชันได้

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหา

1) คุณควรอ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยก่อนเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ (ดูหน้า 3)
2) หากมีปัญหาเกิดขึ้น อ่าน การแก้ไขปัญหา (ดูหน้า 23)

ลิขสิทธิ์

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
สงวนลิขสิทธิ์; ห้ามทำการผลิตซ้ำหรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาทั้งหมดของคู่มือการใช้งานนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics Co., Ltd.

สิ่งที่บรรจุในกล่อง

ตรวจดูอุปกรณ์เสริมที่จัดให้มาด้านล่าง

	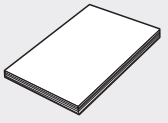		(ตัวรับสกรู: 2 ตัว) (สกรู: 2 ตัว)	
รีโมทคอนโทรล / แบตเตอรี่ (ขนาด AAA)	คู่มือการใช้งาน	ขาแขวนสำหรับติดผนัง	สกรู	ตัวแปลง USB
	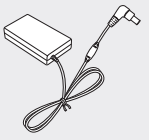			(สำหรับสายไฟ 1 เส้นของซับวูฟเฟอร์)
สายไฟ	อะแดปเตอร์	สาย Aux	สาย USB	แกนทอรอยเฟอร์ไรท์

- ภาพอุปกรณ์เสริมอาจต่างจากภาพประกอบด้านบนเล็กน้อย
- ใช้สาย USB เฉพาะเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ภายนอกกับเครื่อง

คำอธิบาย

ด้านหน้า

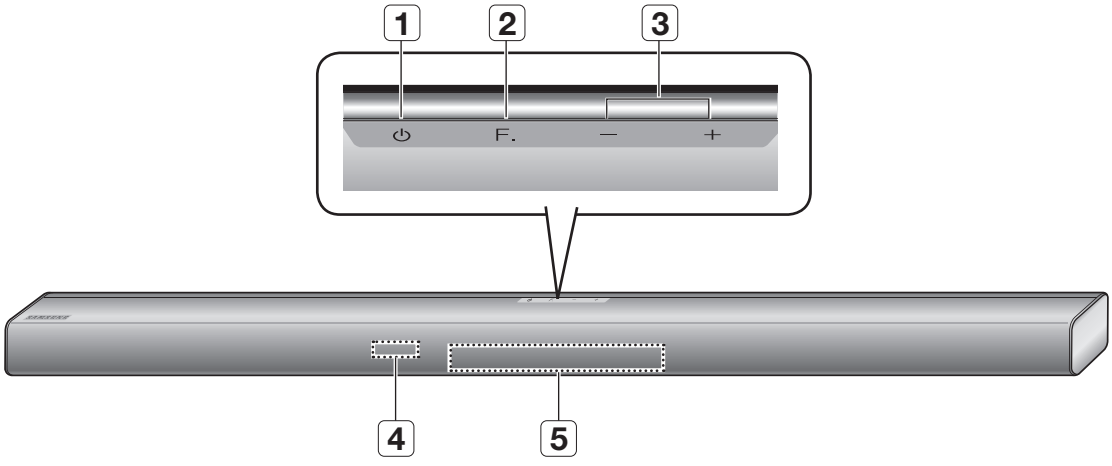

1	**ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง**	เปิดและปิดระบบ Wireless Audio - Soundbar
2	**ปุ่มฟังก์ชัน**	เลือกการนำเข้าสัญญาณแบบ D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB - ขณะที่ Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) เปิดอยู่ กดปุ่ม (**F.**) นานกว่า 3 วินาทีเพื่อตั้งค่าให้ปุ่มนี้ทำงานเหมือนกับปุ่ม **MUTE (ปิดเสียง)** หากต้องการยกเลิกปุ่ม **MUTE (ปิดเสียง)** กดปุ่ม (**F.**) นานกว่า 3 วินาทีอีกครั้ง
3	**ระดับเสียง + / -**	ควบคุมระดับเสียง ค่าที่แสดงเป็นตัวเลขของระดับเสียงจะปรากฏในจอแสดงผลด้านหน้า
4	**เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล**	รีโมทคอนโทรลสามารถควบคุม Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) ที่ผลิตโดยซัมซุงเท่านั้น
5	**จอแสดงผล**	แสดงโหมดปัจจุบัน - หากไม่มีสัญญาณเข้าใดๆ จากผลิตภัณฑ์หรือรีโมทคอนโทรลเป็นเวลา 15 วินาที จอแสดงผลจะปิดโดยอัตโนมัติ - จอภาพจะไม่ปิดโดยอัตโนมัติในโหมด BT READY (BT พร้อมใช้งาน), SEARCH (ค้นหา), TV REQUEST (คำขอทีวี) หรือ USB PLAYING (กำลังเล่น USB)

- เมื่อคุณเปิดเครื่องนี้ จะมีการหน่วง 4-5 วินาทีก่อนที่เสียงจะดังออกมา
- หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับเสียงจาก Wireless Audio – Soundbar (ระบบเสียงไร้สายซาวด์บาร์) เท่านั้น คุณต้องปิดลำโพงทีวีในเมนูการตั้งค่าเสียงของทีวีของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่ให้มากับทีวีของคุณ

คำอธิบาย

แผงด้านหลัง

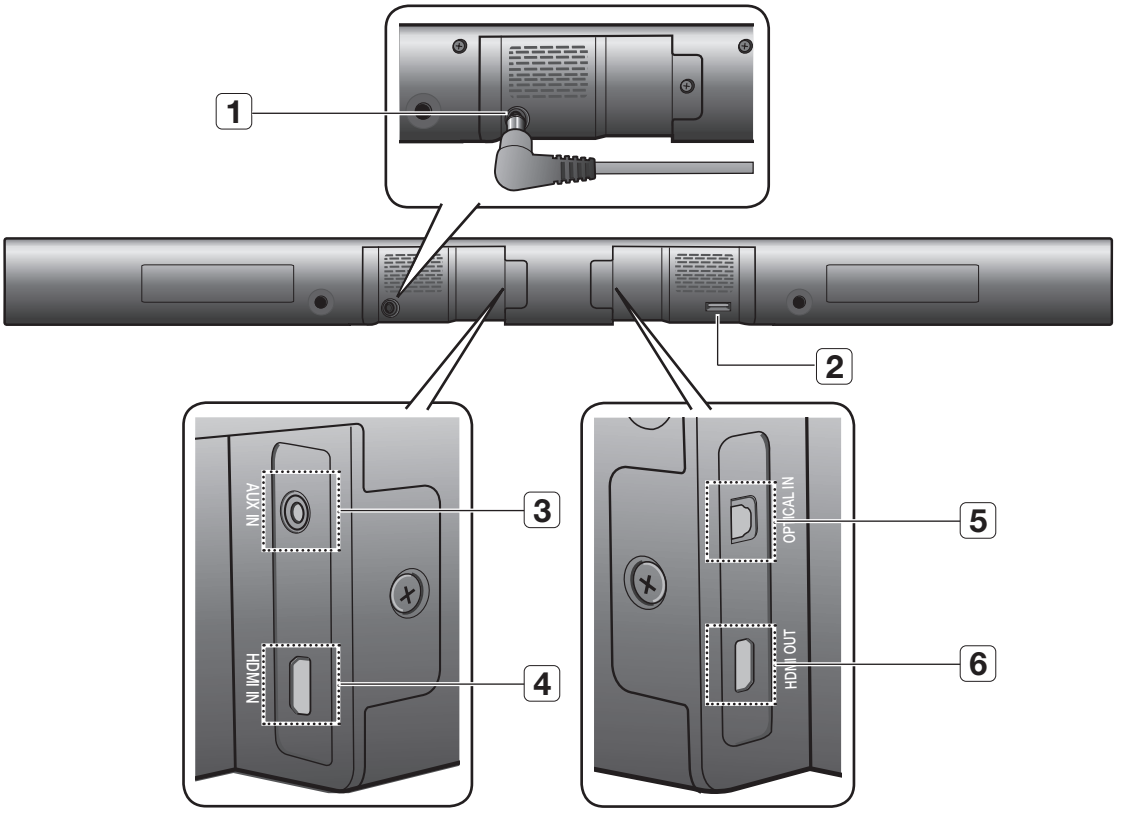

1	**แหล่งจ่ายไฟในตัว**	1. เชื่อมต่อสายไฟของอะแดปเตอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC 2. เชื่อมต่อมินิปลั๊กของอะแดปเตอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟเข้าบนเครื่อง 3. เชื่อมต่อสายไฟอะแดปเตอร์ AC เข้ากับเต้ารับไฟที่ผนัง
2	**พอร์ต USB**	เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เช่น เครื่องเล่น MP3 ที่นี่เพื่อเล่นไฟล์ต่างๆ บนอุปกรณ์ - ใช้ตัวแปลง USB ที่ให้มาเมื่อคุณติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง
3	**AUX IN**	เชื่อมต่อสัญญาณออกอะนาล็อกของอุปกรณ์ภายนอก
4	**ช่องเสียบ HDMI IN**	รับสัญญาณเสียงและภาพดิจิตอลพร้อมๆ กันจากแหล่งสัญญาณภายนอกโดยใช้สายสัญญาณ HDMI
5	**OPTICAL IN**	เชื่อมต่อสัญญาณออกดิจิตอล (ออพติคัล) ของอุปกรณ์ภายนอก
6	**ช่องเสียบ HDMI OUT**	ส่งออกสัญญาณเสียงและภาพพร้อมๆ กันโดยใช้สายสัญญาณ HDMI

- จับที่ปลั๊กเมื่อถอดสายไฟของอะแดปเตอร์ AC จากเต้ารับไฟที่ผนัง อย่าดึงสาย
- อย่าเชื่อมต่อเครื่องนี้หรือส่วนประกอบอื่นๆ กับเต้ารับไฟจนกว่าการเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์

รีโมทคอนโทรล

ส่วนต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล

ปุ่ม POWER (เปิด/ปิดเครื่อง)
เปิดและปิดระบบ Wireless Audio - Soundbar

SOURCE (แหล่งสัญญาณ)
กดเพื่อเลือกแหล่งสัญญาณ Soundbar ที่เชื่อมต่อแล้ว

AUTO POWER (เปิด/ปิดอัตโนมัติ)
ซิงโครไนซ์ระบบ Soundbar กับการเชื่อมต่อแบบออพติคัลผ่านช่องเสียบออพติคัล เพื่อให้ระบบเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดทีวี

REPEAT (เล่นซ้ำ)
เลือกเพื่อเล่นซ้ำไฟล์, เล่นซ้ำไฟล์ทั้งหมด หรือเล่นซ้ำแบบสุ่ม

TV VOLUME (ระดับเสียงทีวี)
ปรับระดับเสียงของทีวี

TV MUTE (ปิดเสียงทีวี)
ปิดเสียงจากทีวี กดอีกครั้งเพื่อเปิดเสียงใหม่ในระดับเสียงก่อนหน้า

TV INFO (ข้อมูลทีวี), TV PRE-CH (ช่องทีวีที่ตั้งไว้)
แสดงสถานะปัจจุบันของทีวี
เลื่อนไปช่องทีวีก่อนหน้า

ปุ่ม CONTROL (ควบคุม)
เล่น หยุดชั่วคราว หรือหยุดการเล่นไฟล์เพลง หรือค้นหาไปข้างหน้าหรือย้อนหลังสำหรับไฟล์เพลง

SOUND EFFECT (เอฟเฟ็กต์เสียง)
เลือกเอฟเฟ็กต์เสียง:
(MUSIC (เพลง), VOICE (เสียง), SPORTS (กีฬา), CINEMA (ภาพยนตร์) และ STANDARD (มาตรฐาน))

SURROUND SOUND
คุณสมบัตินี้เพิ่มความลึกและความกว้างให้กับเสียง
(การขยายเสียงเซอร์ราวด์)

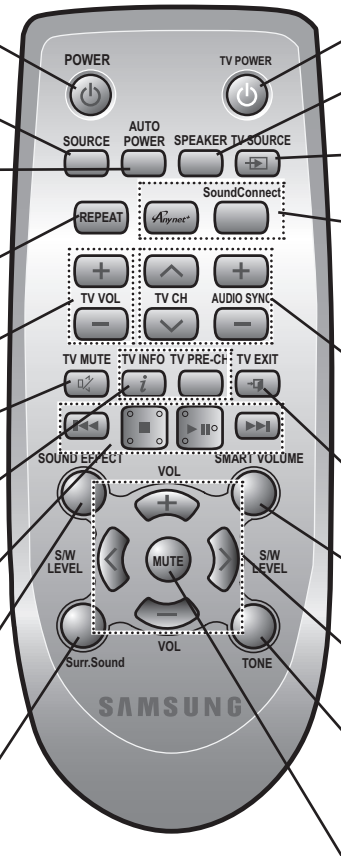

ปุ่ม TV POWER (เปิด/ปิดทีวี)
เปิดและปิดทีวีซัมซุง

SPEAKER (ลำโพง)
ปุ่มนี้ทำให้คุณสามารถเลือกเพื่อฟังเสียงจากระบบ Soundbar หรือทีวีของคุณได้

TV SOURCE (แหล่งสัญญาณทีวี)
กดเพื่อเลือกแหล่งสัญญาณภาพของทีวีที่เชื่อมต่อแล้ว

Anynet+, SoundConnect
Anynet+ ช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์ซัมซุงอื่นๆ โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีซัมซุงของคุณ
นอกจากนี้ ยังเล่นเสียงทีวีบน Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) ของคุณผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth และควบคุมเสียง

TV CHANNEL (ช่องทีวี) , AUDIO SYNC (ซิงค์เสียง)
สลับระหว่างช่องสถานีทีวีที่ใช้งานได้
ใช้เพื่อช่วยซิงค์วิดีโอกับเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับทีวีดิจิตอล

TV EXIT (ออกจากทีวี)
ออกจากทีวี (ทำงานเหมือนกับปุ่ม EXIT บนรีโมทคอนโทรลของทีวี)

SMART VOLUME (ปรับระดับเสียงอัจฉริยะ)
ควบคุมและปรับระดับเสียงให้คงที่จากการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงอย่างฉับพลัน

VOLUME, S/W LEVEL (ปรับระดับเสียง, ระดับ S/W)
ปรับระดับเสียงของเครื่อง
ปรับระดับซับวูฟเฟอร์

TONE
ปรับเสียงทุ้ม เสียงแหลมแยกกัน ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

MUTE (ปิดเสียง)
ปิดเสียงจากเครื่อง กดอีกครั้งเพื่อเปิดเสียงใหม่ในระดับเสียงก่อนหน้า

- เทคโนโลยีการขยายเสียงเซอร์ราวด์ได้รับการสนับสนุนโดย Sonic Emotion
- รีโมทคอนโทรลสามารถควบคุมทีวีที่ผลิตโดยซัมซุงเท่านั้น
- คุณอาจไม่สามารถใช้งานทีวีของคุณด้วยรีโมทคอนโทรลนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีที่คุณใช้ ในกรณีนี้ ให้ใช้งานทีวีโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

การติดตั้งแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล

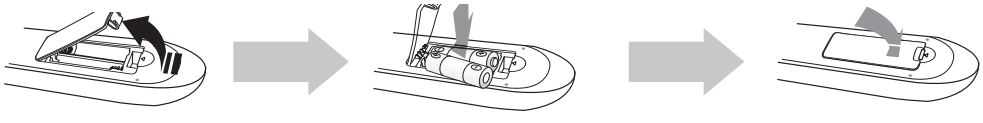

1. ยกฝาครอบด้านหลังรีโมทคอนโทรลขึ้นตามภาพ

2. ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA 2 ก้อน ตรวจดูว่าขั้ว "+" และ "-" ของแบตเตอรี่ตรงกับรูปภายในช่องใส่

3. ปิดฝาครอบ
ในการใช้งานทีวีทั่วไป แบตเอรี่จะมีอายุใช้งานประมาณหนึ่งปี

ระยะควบคุมของรีโมทคอนโทรล

คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลในระยะห่างที่เป็นเส้นตรง 23 ฟุต (7 เมตร) จากเครื่อง และยังสามารถใช้งานรีโมทได้ในมุมแนวนอนไม่เกิน 30 องศาจากเซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล

การเชื่อมต่อ

การติดตั้งขาแขวนแบบติดผนัง

คุณสามารถใช้ขาแขวนแบบติดผนังเพื่อติดตั้งเครื่องนี้บนผนัง

ข้อควรระวังในการติดตั้ง

- ติดตั้งบนผนังแนวตั้งเท่านั้น
- สำหรับการติดตั้ง หลีกเลี่ยงบริเวณที่อุณหภูมิหรือความชื้นสูง หรือผนังที่ไม่สามารถรับน้ำหนักของเครื่องได้
- ตรวจสอบความแข็งแรงของผนัง หากผนังไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับอุปกรณ์ ให้เสริมความแข็งแรงของผนัง หรือติดตั้งอุปกรณ์บนผนังอื่นที่สามารถรองรับน้ำหนักของอุปกรณ์ได้
- ซื้อและใช้สกรูยึดหรือสกรูที่เหมาะสมกับผนังที่คุณมี (แผ่นฝ้า แผ่นโลหะ แผ่นไม้ ฯลฯ) หากเป็นไปได้ ติดสกรูพยุงในโครงผนัง
- เชื่อมต่อเครื่องกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยสายเคเบิลก่อนติดตั้งเครื่องบนผนัง
- โปรดแน่ใจว่าเครื่องปิดอยู่ และถอดปลั๊กก่อนการติดตั้ง มิฉะนั้น อาจถูกไฟฟ้าดูดได้

1. ทาบขาแขวนติดผนังบนผนังแล้วยึดด้วยสกรูสองตัว หากคุณแขวนเครื่องไว้ใต้ทีวี โปรดแน่ใจว่าได้ติดขาแขวนติดผนังเพื่อให้ลูกศร (⬆) อยู่ที่กึ่งกลางของทีวี นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องอยู่ห่างจากทีวีอย่างน้อย 2 นิ้ว (5 ซม.)

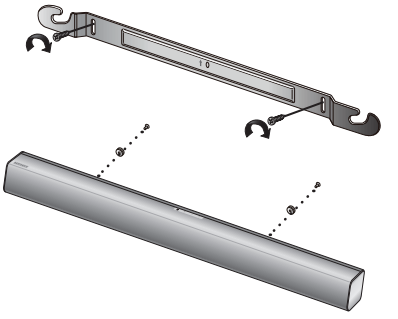

2. จัดตัวยึดสกรู 2 ตัวให้ตรงกับช่องสกรูทางด้านซ้ายและขวาของตัวเครื่อง แลวยึดตัวยึดสกรูทั้งสองตัวกับตัวเครื่องด้วยสกรูที่ให้มา

3. ใส่ตัวแปลง USB ลงในเครื่องก่อนติดตั้งเครื่องบนผนัง

4. เสียบเครื่องให้ตรงกับช่องที่เกี่ยวข้องของขาแขวนติดผนัง เพื่อการติดตั้งที่มั่นคง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลักขาแขวนเลื่อนเข้าถึงส่วนล่างสุดของช่องเสียบอย่างแน่นหนา

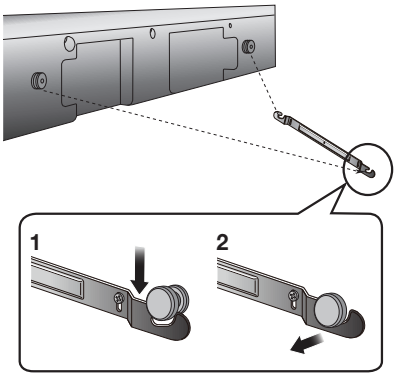

5. การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

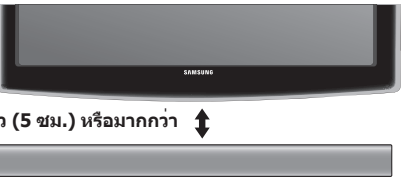

- อย่าโหนเครื่องที่ติดตั้งไว้และหลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกเครื่อง
- ยึดเครื่องกับผนังให้แน่นหนาเพื่อป้องกันเครื่องตก หากเครื่องตก อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
- เมื่อติดตั้งเครื่องบนผนังแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่ดึงสายใดๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องตกลงมาได้
- เพื่อประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งกับผนัง ให้วางระบบลำโพงห่างจากทีวีอย่างน้อย 2 นิ้ว (5 ซม.)
- เพื่อประสบการณ์ด้านเสียงที่ดีกว่า โปรดวางซับวูฟเฟอร์ให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 30 ซม. เมื่อติดตั้ง

การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

ID การเชื่อมโยงของซับวูฟเฟอร์ถูกตั้งล่วงหน้าจากโรงงาน และตัวเครื่องและซับวูฟเฟอร์ควรเชื่อมต่อ (เชื่อมต่อแบบไร้สาย) โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง หากไฟแสดงสถานะ **LINK (การเชื่อมโยง)** ไม่สว่างเมื่อเปิดเครื่องและซับวูฟเฟอร์ โปรดตั้งค่า ID โดยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

1. เสียบสายไฟของตัวเครื่องหลักและซับวูฟเฟอร์เข้ากับเต้ารับไฟ AC ที่ผนัง
2. กดปุ่ม **ID SET (ตั้งค่า ID)** ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ด้วยวัสดุปลายแหลมขนาดเล็กเป็นเวลา 5 วินาที
   - ไฟแสดงสถานะ **STANDBY (สแตนด์บาย)** จะดับ และไฟแสดงสถานะ **LINK (การเชื่อมโยง)** (ไฟ LED สีน้ำเงิน) จะกะพริบถี่ๆ

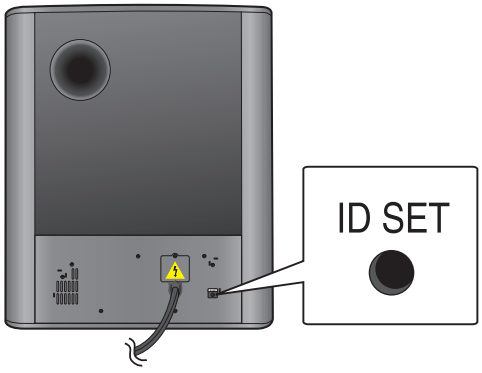

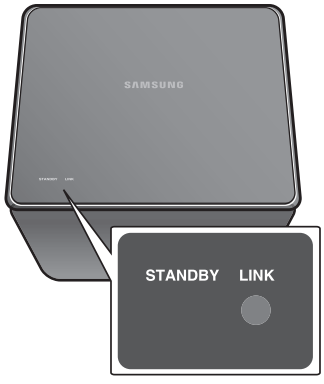

3. ขณะที่เครื่องปิดอยู่ (โหมดสแตนด์บาย)
   กด **MUTE (ปิดเสียง)** บนรีโมทคอนโทรลค้างนาน 5 วินาที
4. ข้อความ **ID SET (ตั้งค่า ID)** จะปรากฏบนจอแสดงผล OLED
5. ในการยืนยันการเชื่อมโยง ให้เปิดเครื่องระหว่างที่ไฟ LED LINK (การเชื่อมโยง) ของซับวูฟเฟอร์กะพริบ
   - ขณะนี้ตัวเครื่องและซับวูฟเฟอร์เชื่อมโยงกันแล้ว (เชื่อมต่อแล้ว)
   - ไฟแสดงสถานะการเชื่อมโยง (LED สีน้ำเงิน) บนซับวูฟเฟอร์สว่างขึ้น
   - คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงจากซับวูฟเฟอร์ไร้สายได้โดยการเลือกเอฟเฟ็กต์เสียง (ดูหน้า 20)

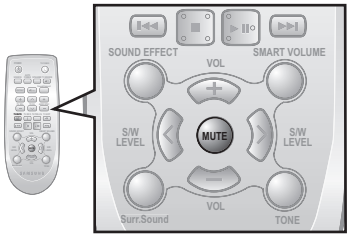

- ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว
- หากเครื่องปิดอยู่ ซับวูฟเฟอร์ไร้สายจะอยู่ในโหมดสแตนด์บายและ STANDBY LED ที่ด้านบนจะปรากฏขึ้นหลังจากไฟแสดงสถานะ LINK (การเชื่อมโยง) (ไฟ LED สีน้ำเงิน) กะพริบนาน 30 วินาที
- หากคุณใช้อุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่ (2.4GHz) เดียวกันใกล้กับระบบ คลื่นรบกวนอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนขึ้นได้
- ระยะห่างสูงสุดในการส่งข้อมูลของสัญญาณแบบไร้สายระหว่างเครื่องหลักกับซับวูฟเฟอร์อยู่ที่ประมาณ 33 ฟุต แต่อาจแตกต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งานของคุณ หากมีผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือผนังโลหะอยู่ระหว่างตัวเครื่องกับซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ระบบอาจไม่ทำงานอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากสัญญาณไร้สายไม่สามารถแทรกผ่านโลหะได้
- หากตัวเครื่องไม่ทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน 1-5 ด้านบนเพื่อพยายามเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องกับซับวูฟเฟอร์ไร้สายอีกครั้ง

- เสาอากาศรับสัญญาณไร้สายติดตั้งอยู่ในซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ตั้งเครื่องให้ห่างจากน้ำและความชื้น
- เพื่อประสิทธิภาพการรับฟังที่ดีที่สุด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณโดยรอบที่ตั้งซับวูฟเฟอร์ไร้สายปราศจากสิ่งกีดขวาง

การเชื่อมต่อ

การติดแกนทอรอยเฟอร์ไรท์กับสายไฟของซับวูฟเฟอร์

การติดแกนทอรอยเฟอร์ไรท์กับสายไฟของซับวูฟเฟอร์ช่วยป้องกันการรบกวนของ RF จากสัญญาณวิทยุ

1. ดึงแถบยึดของแกนทอรอยเฟอร์ไรท์ให้เปิดออก
2. พันสายไฟของซับวูฟเฟอร์รอบแกนสองรอบ
3. ติดแกนทอรอยเฟอร์ไรท์กับสายไฟของซับวูฟเฟอร์ตามที่แสดงในภาพและกดปิด จนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

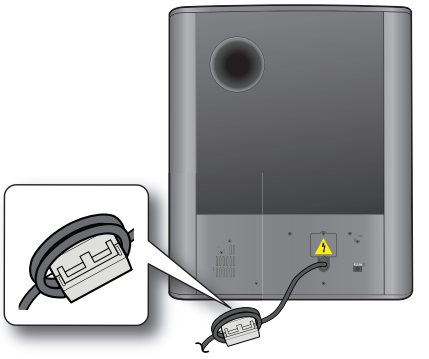

การพันสายไฟรอบแกนทอรอย

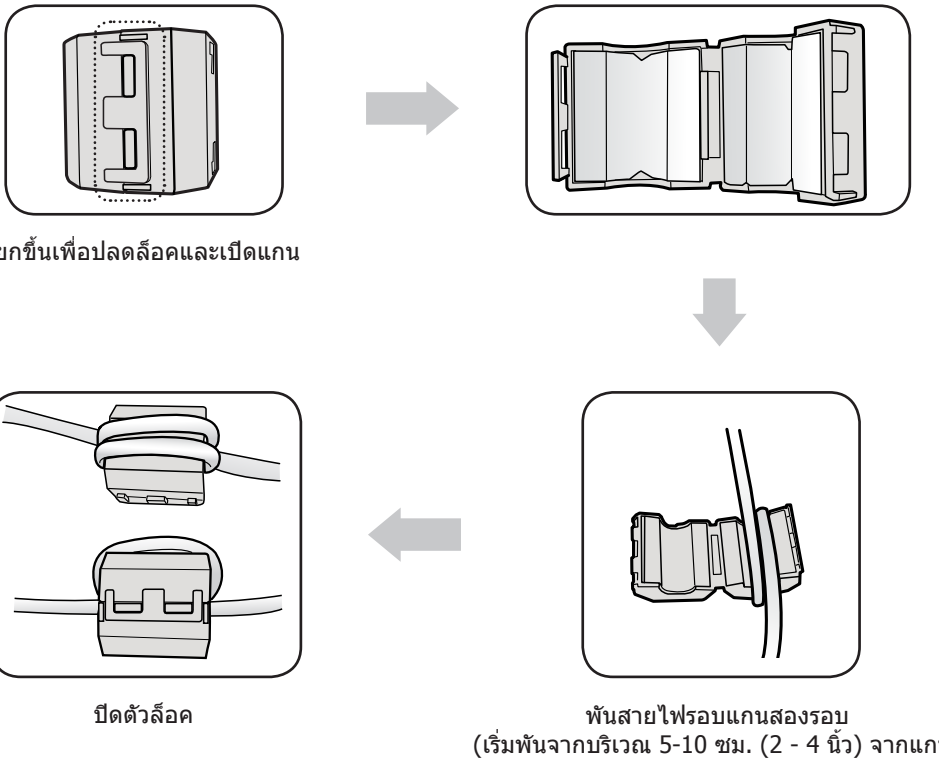

ยกขึ้นเพื่อปลดล็อคและเปิดแกน

พันสายไฟรอบแกนสองรอบ
(เริ่มพันจากบริเวณ 5-10 ซม. (2 - 4 นิ้ว) จากแกน)

ปิดตัวล็อค

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกโดยใช้สาย HDMI

HDMI เป็นอินเทอร์เฟซดิจิตอลมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ เครื่องเล่น DVD เครื่องเล่นบลูเรย์ กล่องเซ็ตท็อป และอื่นๆ

HDMI ขจัดการสูญเสียสัญญาณออกจากการแปลงสัญญาณอะนาล็อก ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงและภาพเช่นเดียวกับภาพที่เกิดจากแหล่งสัญญาณดิจิตอลต้นฉบับ

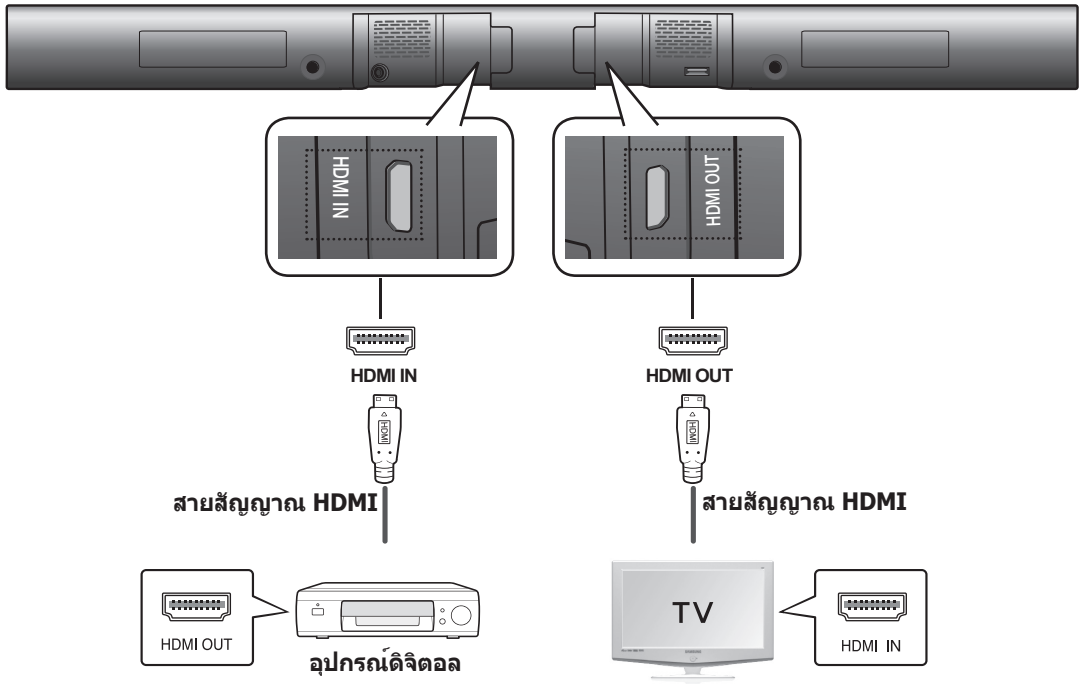

HDMI IN

ต่อสายเคเบิล HDMI (ไม่ได้ให้มาด้วย) จากช่องเสียบ HDMI IN ที่ด้านหลังผลิตภัณฑ์เข้ากับช่องเสียบ HDMI OUT ที่อุปกรณ์ดิจิตอลของคุณ

และ

HDMI OUT (HDMI)

- เชื่อมต่อสายสัญญาณ HDMI จากช่องเสียบ HDMI OUT ที่ด้านหลังของเครื่องเข้ากับช่องเสียบ HDMI IN บนทีวีของคุณ

▪ HDMI เป็นอินเตอร์เฟซที่ช่วยในการส่งข้อมูลภาพและเสียงแบบดิจิตอลโดยใช้เพียงขั้วต่อเดียว

HDMI OUT (ARC)

- **ฟังก์ชัน ARC ทำให้เสียงดิจิตอลสามารถส่งออกผ่านพอร์ต HDMI OUT (ARC) ได้**
  โดยสามารถเปิดใช้งานเมื่อเชื่อมต่อ Soundbar กับทีวีที่สนับสนุนฟังก์ชัน ARC เท่านั้น
- ต้องเปิด Anynet+

▪ ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้ถ้าสาย HDMI ไม่รองรับ ARC

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกโดยใช้สายสัญญาณเสียง (อะนาล็อก) หรือสายออปติคัล (ดิจิตอล)

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการเชื่อมต่อเครื่องกับทีวีสองวิธี (ดิจิตอลและอะนาล็อก)
เครื่องนี้ติดตั้งช่องเสียบออพติคัลดิจิตอลหนึ่งช่องและช่องเสียบออดิโออะนาล็อกหนึ่งช่องสำหรับเชื่อมต่อทีวี

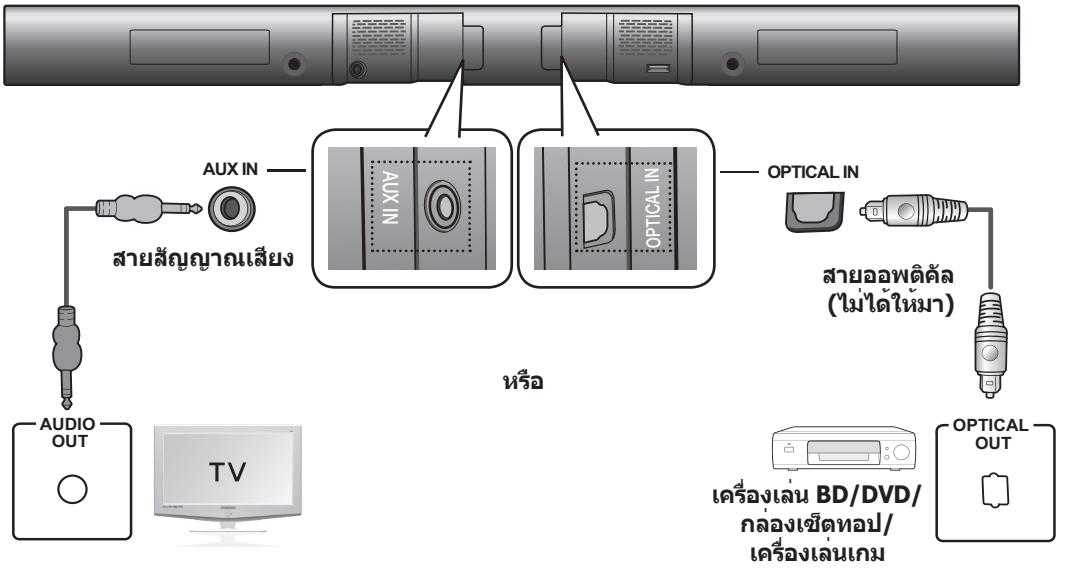

AUX IN
เชื่อมต่อ AUX IN (เสียง) ที่ตัวเครื่องกับ AUDIO OUT ของอุปกรณ์แหล่งสัญญาณหรือทีวี
เชื่อมต่อให้สีที่ขั้วต่อตรงกัน

หรือ

OPTICAL IN
เชื่อมต่อ Digital Input ที่ตัวเครื่องเข้ากับ OPTICAL OUT ของทีวีหรืออุปกรณ์แหล่งสัญญาณ

- อย่าเสียบสายไฟของผลิตภัณฑ์นี้หรือของทีวีของคุณกับเต้ารับไฟที่ผนังจนกว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดระหว่างส่วนประกอบต่างๆ จะเสร็จสิ้น
- ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว

ฟังก์ชัน

โหมดสัญญาณเข้า

คุณสามารถเลือกโหมดสัญญาณเข้า D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB
กดปุ่มที่เหมาะสมบนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ หรือกด (**F.**) เพื่อเลือกจาก:
โหมด D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB

โหมดสัญญาณเข้า	หน้าจอ
สัญญาณเข้าออพติคัลดิจิตอล	D.IN
สัญญาณเข้า AUX	AUX
สัญญาณเข้า HDMI	HDMI
โหมด BLUETOOTH	BT
โหมดทีวี	TV
โหมด USB	USB

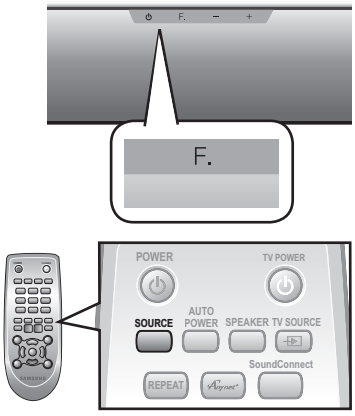

เครื่องจะปิดอัตโนมัติในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- โหมด BT/TV
  - หากตัดการเชื่อมต่อประมาณ 25 นาที
- โหมด USB/HDMI/ARC/D.IN
  - หากไม่มีสัญญาณเสียงประมาณ 25 นาที
- โหมด AUX
  - เมื่อเชื่อมต่อสาย AUX หากไม่มีการกดปุ่มบนรีโมทหรือแผงบนเครื่องประมาณ 8 ชั่วโมง
  - หากไม่ได้เสียบสาย AUX ประมาณ 25 นาที

▪ ฟังก์ชัน ARC เปิดใช้งานได้ในโหมด D.IN หากเชื่อมต่อเครื่องกับโทรทัศน์ที่สนับสนุน ARC
▪ หากต้องการปิดฟังก์ชัน ARC ให้ปิด Anynet
▪ ใช้สายเคเบิลที่ให้มา หากไม่สามารถเชื่อมต่อหน่วยความจำแฟลช USB กับอุปกรณ์ได้โดยตรง

BLUETOOTH

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth เพื่อเพลิดเพลินกับเพลงด้วยเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้สายใดๆ!

Bluetooth คืออะไร

Bluetooth คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth เชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดายโดยใช้การเชื่อมต่อไร้สายระยะสั้น

- อุปกรณ์ Bluetooth อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือทำงานผิดปกติ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เมื่อ:
  - ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบ Soundbar
  - เกิดการแปรเปลี่ยนของไฟฟ้าจากสิ่งกีดขวางที่เกิดจากผนัง มุม หรือพาร์ทิชันในสำนักงาน
  - อุปกรณ์ถูกสัญญาณไฟฟ้ารบกวนจากอุปกรณ์ที่มีคลื่นความถี่เดียวกัน ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตาไมโครเวฟ และ LAN ไร้สาย
- จับคู่ระบบ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth ขณะที่อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องอยู่ใกล้กัน
- ยิ่งระบบ Soundbar อยู่ห่างจากอุปกรณ์ Bluetooth เพียงใด คุณภาพยิ่งแย่ลง หากระยะห่างเกินช่วงการใช้งาน Bluetooth การเชื่อมต่อจะหลุด
- ในบริเวณที่รับสัญญาณไม่ชัดเจน การเชื่อมต่อ Bluetooth อาจทำงานไม่เหมาะสม
- การเชื่อมต่อ Bluetooth จะทำงานเมื่ออุปกรณ์อยู่ใกล้กับเครื่องเท่านั้น การเชื่อมต่อจะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัติหากอุปกรณ์ Bluetooth อยู่นอกช่วงนี้ แม้อยู่ภายในช่วงการใช้งาน คุณภาพเสียงอาจต่ำลงจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู
- อุปกรณ์ไร้สายนี้อาจทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวนระหว่างการใช้งาน

ฟังก์ชัน

การเชื่อมต่อระบบ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Bluetooth สนับสนุนฟังก์ชันชุดหูฟังสเตอริโอที่ใช้งาน Bluetooth ได้หรือไม่

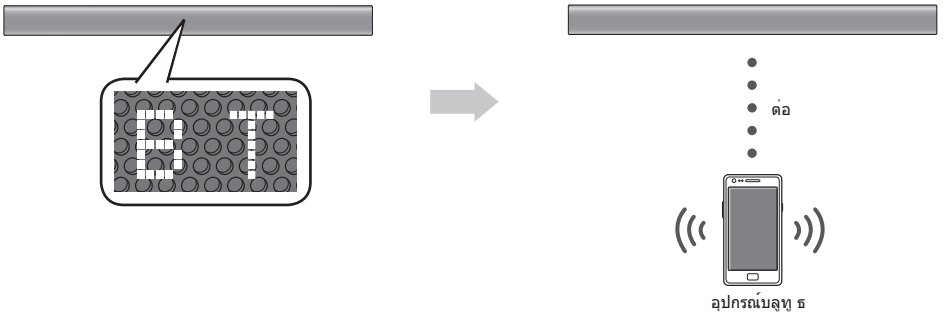

1. กดปุ่ม **SOURCE** บนรีโมทคอนโทรลของ Soundbar เพื่อแสดงข้อความ **BT**

- **คุณจะเห็นข้อความ BT READY (BT พร้อมใช้งาน) บนจอแสดงผลด้านหน้าของ Soundbar (ระบบซาวด์บาร์)**

2. เลือกอุปกรณ์ Bluetooth ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ เปิดเมนู Bluetooth (โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth)

3. เลือกเมนู Stereo headset (ชุดหูฟังสเตอริโอ) บนอุปกรณ์ Bluetooth

- คุณจะเห็นรายการอุปกรณ์ที่ถูกสแกน

4. เลือก "**[Samsung] Soundbar**" จากรายการ

- เมื่อเชื่อมต่อระบบ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว หน้าจอจะปรากฏ **ชื่ออุปกรณ์ ➡ BT** บนจอแสดงผลด้านหน้า
- หากอุปกรณ์ Bluetooth ล้มเหลวในการจับคู่กับระบบ Soundbar ให้ลบข้อความ "[Samsung] Soundbar ([Samsung] Soundbar)" ก่อนหน้าที่พบในอุปกรณ์ Bluetooth และค้นหาใหม่อีกครั้งสำหรับระบบ Soundbar
- หาก Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) อยู่ในโหมดอื่น (ยกเว้นโหมดทีวี) คุณสามารถเปลี่ยนเป็นโหมด Bluetooth โดยใช้อุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ

5. เล่นเพลงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

- คุณสามารถฟังเพลงที่เล่นบนอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อบนระบบ Wireless Audio - Soundbar
- **ในโหมด BT ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันทำซ้ำได้ สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth บางประเภท ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชัน** เล่น/หยุด/ถัดไป/ก่อนหน้าได

- คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัส PIN (รหัสผ่าน) เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth กับระบบ Soundbar หากหน้าต่างป้อนรหัส PIN ปรากฏขึ้น ให้ป้อน <0000>
- ระบบ Soundbar สนับสนุนข้อมูล SBC (44.1kHz, 48kHz)
- สนับสนุนคุณสมบัติ AVRCP
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุนฟังก์ชัน A2DP (AV)
- คุณไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุนเฉพาะฟังก์ชัน HF (แฮนด์ฟรี)
- สามารถจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ครั้งละเครื่องเดียวเท่านั้น
- หลังจากปิดระบบ Soundbar และยกเลิกการจับคู่แล้ว การจับคู่จะไม่ถูกเรียกคืนอัตโนมัติ ในการเชื่อมต่อใหม่ คุณต้องจับคู่อุปกรณ์อีกครั้ง
- Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) อาจรันฟังก์ชันค้นหาหรือการเชื่อมต่อ Bluetooth ไม่เหมาะสมในกรณีต่อไปนี้
  - หากมีสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงรอบๆ ระบบ Soundbar
  - หากอุปกรณ์ Bluetooth หลายเครื่องถูกจับคู่กับระบบ Soundbar พร้อมกัน
  - หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิด ไม่อยู่ในที่นั้น หรือทำงานผิดปกติ
  - โปรดทราบว่าอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ, อะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย, หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และเตาแก๊ซ ใช้ช่วงความถี่เดียวกับอุปกรณ์ Bluetooth ซึ่งอาจทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวน
- หลังจากจับคู่อุปกรณ์แล้ว ในโหมด ARC/DIN/USB/HDMI/AUX การเลือก "[Samsung] Soundbar ([ซัมซุง] ระบบซาวด์บาร์)" จากรายการ จะเปลี่ยนเป็นโหมด BT โดยอัตโนมัติ

การตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบ Soundbar

คุณสามารถตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบ Soundbar
สำหรับคำแนะนำ โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth

- ระบบ Soundbar จะถูกตัดการเชื่อมต่อ
- เมื่อ Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) ถูกตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) จะแสดงข้อความ **BT DISCONNECTED** (ตัดการเชื่อมต่อ BT แล้ว) บนจอแสดงผลด้านหน้า

การตัดการเชื่อมต่อระบบ Soundbar จากอุปกรณ์ Bluetooth

กดปุ่ม (**F.**) ที่แผงด้านหน้าของ Soundbar เพื่อสลับจากโหมด **BT** เป็นโหมดอื่น หรือปิดระบบ Soundbar

- อุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อจะรอการตอบสนองจากระบบ Soundbar สักครู่หนึ่งก่อนทำการตัดการเชื่อมต่อ (เวลาในการตัดการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth)
- อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในปัจจุบันจะถูกตัดการเชื่อมต่อ

▪ ในโหมดการเชื่อมต่อ Bluetooth การเชื่อมต่อ Bluetooth จะขาดหายไปหากระยะห่างระหว่างระบบ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth เกินขีดจำกัด (5 เมตร)

▪ หากอุปกรณ์ Bluetooth กลับสู่ช่วงที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังตัดการเชื่อมต่อ คุณสามารถรีสตาร์ท Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) เพื่อเรียกคืนการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth

การใช้การเปิดเครื่องด้วย Bluetooth

เมื่อ Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) ปิด เชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะของคุณกับ Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth เพื่อเปิดเครื่อง

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะของคุณกับ Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) ผ่าน Bluetooth (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth โปรดดูคู่มืออุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ)
2. Tปิด Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) แล้วกดปุ่ม (**F.**) บนแผงด้านหน้าของ Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) จนกว่า Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) แสดงข้อความ เปิดเครื่องด้วย Bluetooth
3. ต่อจากนี้ เมื่อใดก็ตามที่ปิด Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) และคุณเริ่มการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) จะเปิดในโหมด Bluetooth โดยอัตโนมัติ

- เลือกเพลงที่ต้องการเพื่อเล่นจากอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ

SOUNDCONNECT

SoundConnect ช่วยให้คุณสามารถเล่นเสียงทีวีจากทีวีซัมซุงที่สามารถใช้งานร่วมกับ Bluetooth บน Wireless Audio - Soundbar (ระบบเสียงไร้สายซาวด์บาร์) ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth

- หากต้องการเล่นเสียงทีวีบน Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth คุณจำเป็นต้องจับคู่ Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) ของคุณกับทีวีที่สามารถใช้งานร่วมกับ Bluetooth ได้ หลังจากจับคู่แล้ว ข้อมูลการจับคู่จะถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ จะไม่มีข้อความการเชื่อมต่อ Bluetooth เพิ่มเติมปรากฏขึ้น
- วาง Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) และทีวีไว้ใกล้กันก่อนจับคู่
- เครื่องจะเล่นเสียงทีวีเมื่อตั้งค่าเป็นโหมด SoundConnect และเชื่อมต่อกับทีวี
- หากคุณเปลี่ยนเป็นโหมดอื่น นอกเหนือจากโหมดทีวี หรือปิด Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) คุณจะได้ยินเสียงจากลำโพงทีวีอีกครั้ง

การเชื่อมต่อ Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) กับทีวีซัมซุงที่สามารถใช้งานร่วมกับ Bluetooth

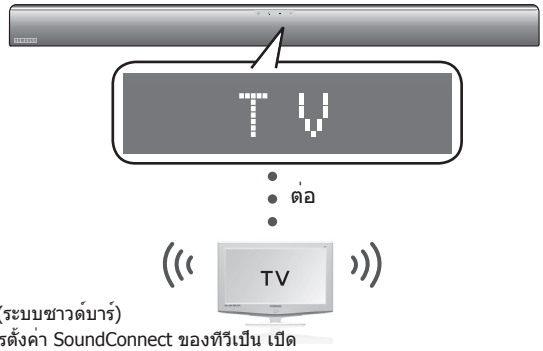

1. เปิดทีวีซัมซุงและ Soundbar (ระบบซาวด์บาร์)

2. ตั้ง เพิ่มอุปกรณ์ใหม่ ในเมนูการตั้งค่า SoundConnect ของทีวีเป็น เปิด

- เมนูการตั้งค่าของทีวีอาจมีรายการเมนูของ SoundShare แทนรายการเมนูของระบบ SoundConnect ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทีวีของคุณ

3. กดปุ่ม (F.) เพื่อเปลี่ยนโหมด Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) เป็นทีวี ข้อความถามว่าจะดำเนินการต่อในการจับคู่ Bluetooth กับ "[Samsung] Soundbar ([ซัมซุง] ระบบซาวด์บาร์)" จะปรากฏบนหน้าจอทีวี

4. เลือก <ใช่> บนหน้าจอทีวี ทีวีจะจับคู่กับ Soundbar (ระบบซาวด์บาร์)

ฟังก์ชัน

- เมื่อจับคู่แล้ว หากคุณเปลี่ยน Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) เป็นโหมดทีวีจากโหมดสัญญาณเข้าอื่นๆ ระบบจะเชื่อมต่อกับทีวีโดยอัตโนมัติ
- Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) จะเล่นเสียงทีวีเมื่อเชื่อมต่อกับทีวี
- การเปลี่ยน Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) จากโหมดทีวีเป็นโหมดอื่นๆ จะยกเลิกการเชื่อมต่อ SoundConnect
- หากคุณต้องการยกเลิกการจับคู่ที่มีอยู่ของ Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) กับทีวี และจับคู่ Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) ของคุณกับทีวีเครื่องอื่น:
  - กดปุ่ม PLAY /PAUSE (เล่น/หยุดชั่วคราว) บน Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) นาน 5 วินาทีในโหมดสัญญาณเข้าทีวีเพื่อยกเลิกการจับคู่ที่มีอยู่
- ในโหมด SoundConnect คุณสามารถควบคุมระดับเสียงและปิดเสียงโดยใช้รีโมททีวีหรือรีโมท Soundbar (ระบบซาวด์บาร์)

▪ ระยะควบคุมของ SoundConnect ของทีวี
  - ระยะการจับคู่ที่แนะนำ: ไม่เกิน 50 ซม.
  - ระยะควบคุมที่แนะนำ: ไม่เกิน 5 ม.
▪ หากระยะห่างระหว่าง Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) กับทีวีซัมซุงเกินกว่า 16.25 ฟุต (5 ม.) การเชื่อมต่อหรือเสียงอาจถูกตัด หากเป็นเช่นนี้ เชื่อมต่อทีวีซัมซุงอีกครั้งภายในช่วงการใช้งาน
▪ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมด SoundConnect ของทีวีซัมซุงเปิดอยู่ก่อนที่จะใช้ฟังก์ชันนี้
▪ ปุ่ม PLAY (เล่น), NEXT (ถัดไป), PREV (ก่อนหน้า), STOP (หยุด) จะไม่ทำงานในโหมด SoundConnect
▪ ฟังก์ชันเปิดเครื่องด้วย Bluetooth
  - Soundbar จะเปิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดทีวีหากคุณเชื่อมต่อทีวีและ Soundbar ด้วยฟังก์ชัน SoundConnect
  - คุณสามารถสลับเปิด/ปิดฟังก์ชันนี้โดยกดปุ่มแหล่งสัญญาณนานกว่า 5 วินาที เมื่อ Soundbar ถูกปิดทำงาน. หากคุณเปิดฟังก์ชั่นนี้ ผลิตภัณฑ์จะปิดโดยอัตโนมัติ แต่จะไม่เปิดเองโดยอัตโนมัติ
  - คุณสมบัตินี้ได้รับการสนับสนุนจากโทรทัศน์ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2013
▪ คุณสมบัติ SoundConnect ได้รับการสนับสนุนโดยทีวีบางรุ่นที่เปิดตัวนับจากปี 2012 ตรวจสอบว่าทีวีของคุณสนับสนุน SoundConnect (SoundShare) หรือไม่ก่อนเริ่มต้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวีของคุณ)

USB

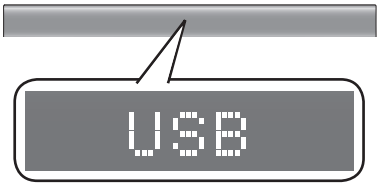

1.เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ที่ด้านข้างของเครื่อง

2.กดปุ่ม (**F.**) **ที่แผงด้านหน้าของ Soundbar ซ้ำๆ จนกระทั่งข้อความ USB** ปรากฏ

3.**USB** ปรากฏบนจอแสดงผลและหายไป

- การเชื่อมต่อระบบ Wireless Audio - Soundbar เสร็จสมบูรณ์

ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

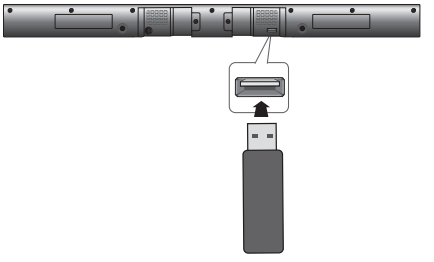

โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

- หากชื่อไฟล์ของโฟลเดอร์บนอุปกรณ์ USB มีความยาวเกินกว่า 10 ตัวอักษร ชื่อไฟล์ดังกล่าวอาจไม่แสดงบนจอแสดงผล Soundbar (ระบบซาวด์บาร์)
- ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับสื่อจัดเก็บ USB บางประเภท
- Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) สนับสนุนระบบไฟล์ FAT16 และ FAT32
  - ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS

- เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์โดยตรง ไม่เช่นนั้นคุณอาจพบปัญหาความสามารถในการใช้งานร่วมกันของ USB
- อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บจำนวนมากกับผลิตภัณฑ์ผ่านตัวอ่านการ์ดหลายใบ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจทำงานไม่เหมาะสม
- ไม่สนับสนุนโปรโตคอล PTP ของกล้องดิจิตอล
- อย่าถอดอุปกรณ์ USB ขณะที่อุปกรณ์กำลังอ่านข้อมูล
- ระบบจะไม่เล่นไฟล์เพลงที่มีการป้องกัน DRM (MP3, WMA) จากเว็บไซต์เชิงพาณิชย์
- ไม่สนับสนุน HDD ภายนอก
- ไม่รองรับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่
- รายการความสามารถในการใช้งานร่วมกัน

รูปแบบ	Codec
***.mp3**	MPEG 1 Layer2
	MPEG 1 Layer3
	MPEG 2 Layer3
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
***.aac**	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
***.wav**	-
***.Ogg**	OGG 1.1.0
***.Flac**	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ รองรับอัตราการสุ่มตัวอย่างสูงกว่า 16KHz

การใช้รีโมทคอนโทรล

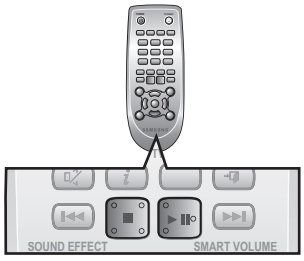

เล่น/หยุดชั่วคราว/หยุด

ระหว่างการเล่น กดปุ่ม ►II หรือ ■

- กดปุ่ม ►II เพื่อหยุดไฟล์ชั่วคราว
  กดปุ่ม ►II อีกครั้งเพื่อเล่นไฟล์
- หากต้องการหยุดการเล่น กดปุ่มหยุด (■) ระหว่างการเล่น

ข้ามเดินหน้า/ถอยหลัง

ระหว่างการเล่น กดปุ่ม I◄◄ หรือ ►►I

- เมื่อมีไฟล์มากกว่าหนึ่งไฟล์บนอุปกรณ์ USB และคุณกดปุ่ม ►►I ไฟล์ถัดไปจะถูกเลือก
- เมื่อมีไฟล์มากกว่าหนึ่งไฟล์บนอุปกรณ์ USB และคุณกดปุ่ม I◄◄ ไฟล์ก่อนหน้าจะถูกเลือก

การใช้ฟังก์ชัน REPEAT

การเล่นซ้ำทำให้คุณสามารถเล่นซ้ำหนึ่งไฟล์, เล่นซ้ำไฟล์ทั้งหมด, เล่นซ้ำไฟล์แบบสุ่ม หรือปิดการเล่นซ้ำ

กดปุ่ม **REPEAT (เล่นซ้ำ)**

- **REPEAT OFF (ปิดเล่นซ้ำ)**: ยกเลิกการเล่นซ้ำ
- **REPEAT FILE (เล่นซ้ำหนึ่งไฟล์)** : เล่นไฟล์เดิมซ้ำๆ
- **REPEAT ALL (เล่นซ้ำทั้งหมด)**: เล่นแทร็คทั้งหมดตามลำดับซ้ำๆ
- **REPEAT RANDOM (เล่นซ้ำแบบสุ่ม)**: เล่นแทร็คในลำดับแบบสุ่ม (แทร็คที่เล่นแล้วอาจเล่นซ้ำอีกครั้ง)

▪ คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชัน REPEAT (เล่นซ้ำ) ระหว่างการเล่นเพลงจากไดรฟ์ USB

ฟังก์ชัน

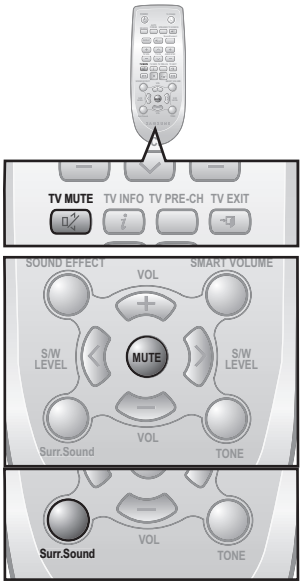

การปิดเสียง

ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์เมื่อรับสายโทรศัพท์หรือพูดคุยทางอินเตอร์คอม

1.หากต้องการปิดเสียงของเครื่องนี้ กดปุ่ม **MUTE** บนรีโมทคอนโทรล

2.หากต้องการปิดเสียงทีวี กดปุ่ม **TV MUTE** (🔇) บนรีโมทคอนโทรล

3.กด **MUTE/ TV MUTE** (🔇) บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง (หรือกด **VOLUME (ปรับระดับเสียง) +/–**) เพื่อคืนค่าเสียงอีกครั้ง

การใช้ฟังก์ชัน SURROUND SOUND

คุณสมบัติเสียงเซอร์ราวด์เพิ่มความลึกและความกว้างให้กับเสียง

กดปุ่ม **Surr.Sound** (เสียงเซอร์ราวด์) บนรีโมทคอนโทรล

- แต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ม การเลือกจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:
  SURROUND SOUND AUTO ➡ SURROUND SOUND ON ➡ SURROUND SOUND OFF

▪ เมื่อคุณเปิด Surround Sound (เสียงเซอร์ราวด์) ฟังก์ชัน Smart Volume (ระดับเสียงอัจฉริยะ) และ Sound Effect (เอฟเฟ็กต์เสียง) จะเปลี่ยนเป็น OFF (ปิด) โดยอัตโนมัติ

การใช้ฟังก์ชัน SMART VOLUME

ฟังก์ชันนี้ควบคุมและปรับระดับเสียงให้คงที่จากการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงอย่างฉับพลัน
ในกรณีที่เปลี่ยนช่องหรือเปลี่ยนฉาก

กด **SMART VOLUME** บนรีโมทคอนโทรล

- แต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ม การเลือกจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:
  SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF

▪ เมื่อคุณเปิด Smart Volume (ระดับเสียงอัจฉริยะ) ฟังก์ชัน Surround Sound (เสียงเซอร์ราวด์) และ Sound Effect (เอฟเฟ็กต์เสียง) จะเปลี่ยนเป็น OFF (ปิด) โดยอัตโนมัติ

การใช้ฟังก์ชัน Sound effect

คุณสามารถเลือกโหมดเสียงต่างๆ 5 โหมด ได้แก่ MUSIC (เพลง), VOICE (เสียง), SPORTS (กีฬา), CINEMA (ภาพยนตร์) และ STANDARD (มาตรฐาน) ขึ้นอยู่กับประเภทแหล่งสัญญาณที่คุณต้องการเพลิดเพลิน

กด **SOUND EFFECT** บนรีโมทคอนโทรล

- เลือกโหมด **STANDARD** หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับเสียงดั้งเดิม

▪ เราแนะนำให้คุณเลือกเอฟเฟ็กต์เสียงจากลักษณะแหล่งสัญญาณและความชื่นชอบส่วนตัวของคุณ

▪ เมื่อคุณเลือกโหมด Sound Effect (เอฟเฟ็กต์เสียง) (ยกเว้น STANDARD (มาตรฐาน)) ฟังก์ชัน Surround Sound (เสียงเซอรร์าวด์) และ Smart Volume (ระดับเสียงอัจฉริยะ) จะถูกตั้งค่าเป็น OFF (ปิด) โดยอัตโนมัติ

การใช้ฟังก์ชัน S/W LEVEL

คุณสามารถควบคุมระดับเสียงพื้นฐานด้วยปุ่ม S/W Level บนรีโมทคอนโทรล

1.กดปุ่ม **S/W LEVE** บนรีโมทคอนโทรล

2. **ข้อความ "SW 0"** จะปรากฏบนจอแสดงผล

3.กดปุ่ม **<** หรือ **>** บนปุ่ม **LEVEL (ระดับ)** หากคุณต้องการเพิ่มหรือลดระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์ คุณสามารถตั้งค่าจาก SW -6 ถึง SW +6

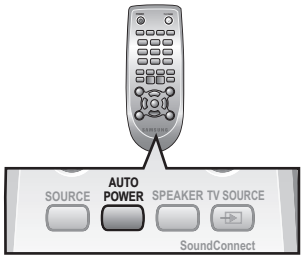

การใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER LINK

หากคุณเชื่อมต่อตัวเครื่องกับทีวีด้วยสายดิจิตอลออพติคัล ตั้งค่าฟังก์ชัน Auto Power (เปิด/ปิดอัตโนมัติ) เป็น ON (เปิด) เพื่อให้ Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดทีวี

กดปุ่ม **AUTO POWER** (เปิด/ปิดอัตโนมัติ) บนรีโมท Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) เพื่อเปิดและปิดฟังก์ชัน AUTO POWER (เปิด/ปิดอัตโนมัติ)

- ฟังก์ชัน Auto power link เปิดและปิดแต่ละครั้งที่คุณกด **AUTO POWER**

AUTO POWER LINK	หน้าจอ
ON	POWER LINK ON
OFF	POWER LINK OFF

▪ หากทีวีหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบ Soundbar นี้ทางสายออพติคัลปิดอยู่และไม่มีสัญญาณดิจิตอลเข้า ระบบจะปิดตัวหลังจาก 20 นาที

การใช้ฟังก์ชัน AUDIO SYNC

การแสดงผลวิดีโออาจช้ากว่าเสียงหากระบบ Soundbar เชื่อมต่อกับทีวีดิจิตอล หากเป็นเช่นนี้ ให้ปรับเวลาหน่วงเสียงให้ตรงกับวิดีโอ

กด **AUDIO SYNC +/–** บนรีโมทคอนโทรลของเครื่องนี้

- คุณสามารถใช้ปุ่ม + , - เพื่อตั้งเวลาหน่วงเสียงระหว่าง 0 ms และ 300 ms

▪ ในโหมด USB โหมดทีวี หรือโหมด BT ฟังก์ชันซิงค์เสียงอาจไม่ทำงาน

การใช้ฟังก์ชัน TONE

กด TONE (เสียง) บนรีโมท Soundbar (ระบบซาวด์บาร์)

- แต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ม การเลือกจะเปลี่ยนแปลงดังนี้
  TREBLE ➡ BASS
- กดปุ่ม VOL + (ระดับเสียง +) หรือ VOL – (ระดับเสียง -) เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงแหลมหรือระดับเสียงทุ้ม คุณสามารถตั้งค่าเสียงสำหรับแต่ละเสียงจาก -3 ถึง +3

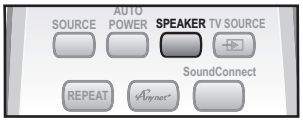

ปุ่ม SPEAKER

หากเชื่อมต่อทีวีและ Soundbar (ระบบซาวด์บาร์) ผ่าน HDMI ปุ่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกระหว่างการฟังเสียงผ่านทีวีของคุณหรือผ่าน Soundbar (ระบบซาวด์บาร์)

กด **SPEAKER (ลำโพง)**บนรีโมทคอนโทรลของเครื่องนี้

โหมดเสียง	ลำโพง	หน้าจอเลื่อน	หน้าจอ
HDMI IN	**TV**	TV SPEAKER	TV SPK
	Soundbar	AVR SPEAKER	HDMI
ARC	**TV**	TV SPEAKER	S MUTE
	Soundbar	AVR SPEAKER	TV ARC

ฟังก์ชัน

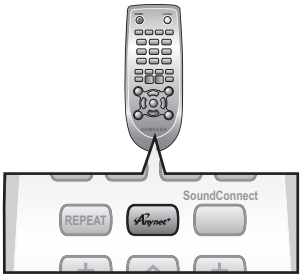

การใช้ฟังก์ชัน Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์ซัมซุงอื่นๆ โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีซัมซุงของคุณ

ฟังก์ชัน Anynet+ เปิดและปิดแต่ละครั้งที่คุณกด **Anynet+**

1. เชื่อมต่อเครื่องกับทีวีซัมซุงโดยใช้สายสัญญาณ HDMI (ดูหน้า 13)
2. ตั้งค่าฟังก์ชัน Anynet+ บนทีวีและ Soundbar ของคุณให้เป็น ON (เปิด). (ดูคู่มือการใช้งานของทีวีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

- ขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ของคุณ ความละเอียดของสัญญาณออก HDMI บางระดับอาจไม่สามารถใช้งานได้
- โปรดดูคู่มือการใช้งานของทีวีของคุณ โปรดตรวจสอบโลโก้ Anynet+ (หากทีวีของคุณมีโลโก้ Anynet+ แสดงว่าสนับสนุนฟังก์ชัน Anynet+)

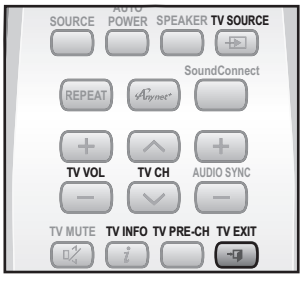

การใช้ฟังก์ชัน TV (เฉพาะกับทีวีซัมซุงเท่านั้น)

- กด **TV SOURCE** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปลี่ยนแหล่งสัญญาณเข้าของทีวี
- กด **TV INFO** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงข้อมูลช่องสัญญาณทีวี
- กด **TV CH** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกช่องสถานีทีวี
- กด **TV VOL** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
- ใช้ปุ่ม **TV PRE-CH** เพื่อเลื่อนไปยังช่องทีวีก่อนหน้าในโหมดทีวี
- หากต้องการออกจากเมนูทีวี ใช้ปุ่ม **TV EXIT** (ซึ่งทำงานเหมือนกับปุ่ม EXIT บนรีโมทคอนโทรลของทีวี)

- เมื่อคุณกดปุ่ม **SoundConnect** เสียงของทีวีจะถูกส่งผ่านระบบ Soundbar ด้วยการเชื่อมต่อ Bluetooth นอกจากนี้ ระบบ Soundbar ยังควบคุมระดับเสียง คุณภาพเสียง ฯลฯ
- รีโมทคอนโทรลสามารถควบคุมทีวีที่ผลิตโดยซัมซุงเท่านั้น

การอัพเกรดซอฟต์แวร์

ซัมซุงอาจเสนอการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของระบบ Wireless Audio - Soundbar's ในอนาคต

หากมีการนำเสนอการอัพเกรด คุณสามารถอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยการเชื่อมต่อไดรฟ์ USB ที่มีอัพเกรดเฟิร์มแวร์เก็บไว้ กับพอร์ต USB บน Soundbar ของคุณ

โปรดทราบว่าหากมีไฟล์อัพเกรดหลายไฟล์ คุณต้องโหลดไฟล์ทั้งหมดไว้บนไดรฟ์ USB และใช้ไฟล์ทั้งหมดอัพเกรดเฟิร์มแวร์ในคราวเดียวกัน

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Samsung.com หรือติดต่อศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์อัพเกรด

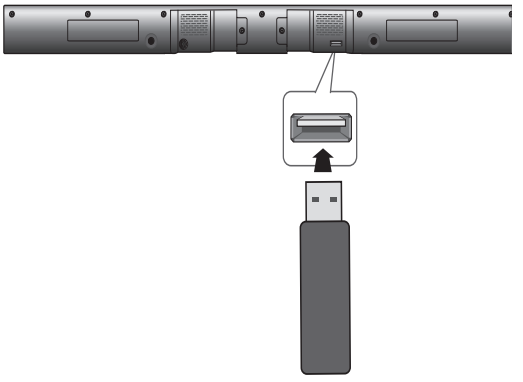

- เสียบไดรฟ์ USB ที่มีการอัพเกรดเฟิร์มแวร์เข้ากับพอร์ต USB บนตัวเครื่องหลัก
- โปรดระวังอย่าถอดสายไฟหรือนำไดรฟ์ USB ออกระหว่างที่กำลังดำเนินการอัพเกรด ตัวเครื่องหลักจะปิดอัตโนมัติหลังเสร็จสิ้นการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
  เมื่อซอฟต์แวร์ได้รับการอัพเกรด การตั้งค่าที่คุณทำไว้จะกลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น (จากโรงงาน) ขอแนะนำให้คุณจดการตั้งค่าของคุณไว้ เพื่อให้สามารถตั้งใหม่ได้โดยง่ายหลังจากอัพเกรดแล้ว
- เมื่อการอัพเกรดซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์ ให้ปิดเครื่องแล้วกดปุ่ม (■) ค้างไว้สักครู่หนึ่งเพื่อรีเซ็ตเครื่อง
- หากไม่สามารถอัพเกรดเฟิร์มแวร์ได้ เราขอแนะนำให้ฟอร์แมตอุปกรณ์ USB ในรูปแบบ FAT16 และลองอีกครั้ง
- เพื่อการอัพเกรด อย่าฟอร์แมตไดรฟ์ USB ในรูปแบบ NTFS เพราะไม่สนับสนุนระบบไฟล์ประเภทนี้
- อาจไม่สนับสนุน USB ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต

การแก้ไขปัญหา

ก่อนที่จะนำเครื่องไปรับบริการซ่อมแซม โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อน

อาการ	คำอธิบาย	แนวทางแก้ไข
เปิดเครื่องไม่ได้	• ปลั๊กไฟเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหรือไม่	• เสียบปลั๊กไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
ฟังก์ชันไม่ทำงานเมื่อกดปุ่ม	• มีไฟฟ้าสถิตในอากาศหรือไม่	• ถอดปลั๊กไฟและเสียบอีกครั้ง
ไม่มีเสียงออกมา	• เครื่องเชื่อมต่อกับทีวีถูกต้องหรือไม่ • เปิดฟังก์ชันปิดเสียงอยู่หรือไม่? • **ตั้งเสียงเป็นระดับต่ำสุดหรือไม่**	• เชื่อมต่อให้ถูกต้อง • กดปุ่ม Mute (ปิดเสียง) เพื่อยกเลิกฟังก์ชันนี้ • ปรับระดับเสียง
ไม่มีภาพปรากฏบนทีวีเมื่อเลือกฟังก์ชันนี้	• เชื่อมต่อทีวีถูกต้องหรือไม่	• เชื่อมต่อให้ถูกต้อง
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	• แบตเตอรี่หมดหรือไม่ • รีโมทคอนโทรลกับตัวเครื่องอยู่ห่างกันเกินไปหรือไม่	• เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ • ขยับเข้าไปใกล้อุปกรณ์มากขึ้น
เสียงจากช่องซ้าย/ขวาสลับกัน	• ต่อสายสัญญาณเสียงออกซ้าย/ขวาจากทีวีถูกต้องหรือไม่	• ตรวจสอบช่องซ้าย/ขวาและต่อสายให้ถูกต้อง
SoundConnect (การจับคู่ทีวี) ล้มเหลว	• ทีวีของคุณรองรับฟังก์ชัน SoundConnect หรือไม่ • เฟิร์มแวร์ของทีวีของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ • เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อหรือไม่ • ตั้งค่าโหมด TV ใหม่และเชื่อมต่ออีกครั้ง	• SoundConnect ได้รับการสนับสนุนในทีวีซัมซุงรุ่นที่เปิดตัวภายหลังปี 2012 ตรวจสอบว่าทีวีของคุณสนับสนุนฟังก์ชันนี้หรือไม่ • อัพเดตทีวีของคุณด้วยเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด • ติดต่อศูนย์บริการ • กดปุ่ม ▶II 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ตผลิตภัณฑ์

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อรุ่น	HW-H550/ HW-H551

ทั่วไป	USB		5V/0.5A
	น้ำหนัก	ตัวเครื่อง	2.2 ปอนด์
		ซับวูฟเฟอร์	7.5 ปอนด์
	ขนาด (ก x ส x ล)	ตัวเครื่อง	943 x 55 x 59.9 มิลลิเมตร
		ซับวูฟเฟอร์	290 x 370 x 290 มิลลิเมตร
	อุณหภูมิขณะทำงาน		+5°C ถึง +35°C
	ช่วงความชื้นขณะทำงาน		10 % ถึง 75 %
aเครื่องขย-ายสัญญาณ	กำลังเอาต์พุตที่กำหนด	ตัวเครื่อง	80W/CH, 3OHM, THD = 10%, 1kHz
		ซับวูฟเฟอร์	160W, 4OHM, THD = 10%, 100Hz
	อัตรา S/N ratio (อินพุตอะนาล็อก)		65 dB
	การแยกสัญญาณ (1kHz)		65 dB

* อัตรา S/N การผิดเพี้ยน การแยกสัญญาณ และความไวที่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับการวัดโดยใช้แนวทางของ AES (Audio Engineering Society)

*: ข้อมูลจำเพาะตามตัวเลข
- บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
- น้ำหนักและขนาดโดยประมาณ
- สำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน โปรดดูฉลากกำกับที่ติดกับตัวเครื่อง

ENERGY STAR PARTNER

ในฐานะพันธมิตรของ ENERGY STAR ซัมซุงมีความเห็นชอบว่า ผลิตภัณฑ์หรือรุ่นผลิตภัณฑ์นี้ควรมีความสอดคล้องกับคำแนะนำของ ENERGY STAR เพื่อประสิทธิภาพด้านพลังงาน

SAMSUNG

ติดต่อเครือข่ายซัมซุงทั่วโลก

หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกียวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที SAMSUNG customer care center

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support